

WCDMA 数 字 移 动 电 话 机

制 造 商：广东步步高电子工业有限公司

制 造 商 地 址：广东省东莞市长安镇乌沙步步高大道126号

售后服务热线：0769-85301696 邮政编码：523860

400 服务热线：400-678-9688 售后服务传真：0769-88616036

网 址：www.bbk.com 邮箱：bbk@bbk.com

800 服务热线：800-830-5833 (已开通地区,限固定电话和小灵通)


执 行 标 准：YD/T 1547-2009

版 本 号：V1.0 电子版 2011年12月



vivo 智能手机

步步高®

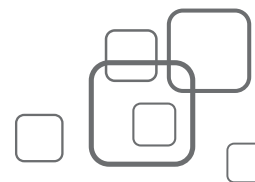

vivo V1 用户手册

使用产品前请仔细阅读本用户手册，并请妥善保管

用户手册简介

恭喜您拥有了vivo智能手机！

vivo智能手机由步步高团队倾情打造，为您提供高品质的移动通信和娱乐体验。

- 用户手册可指导您正确使用手机、快速掌握手机的基本操作。使用手机前，请仔细阅读全部安全注意事项和本用户手册，以确保安全和正确使用。
- 本用户手册中所用的插图仅作为示意用图，可能与手机有所不同，请以您的手机为准。
- 本公司遵循可持续发展的策略，本用户手册及网络版用户手册会不定期更新，欲获取最新版本的信息，请关注本公司官方网站。
- 可用功能和附加服务可能因手机、软件或服务提供商而异。
- 收发信息、上传和下载、进行自动同步或使用定位服

务等可能会产生其它费用。如欲避免产生额外费用，请选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。

- 您可以访问www.bbk.com对手机的软件进行升级。

- 本用户手册中的描述以手机默认设置为基础，其中的插图和图片仅作为示意用图，可能与您的手机有所不同，请以手机为准。
- 手机上部分应用程序需要网络支持，并会产生GPRS流量费用，建议您在用手机前向网络运营商咨询相关费用。

目录

手机简介	5
图标定义	7
菜单结构	8
手机的安装和准备	9
桌面管理	12
电话	13
信息	13
联系人	14
浏览器	14
软件商店	15
日历	15
图库	16
文件管理	16
i 音乐	17
闹钟时钟	17
设置	18

相机	24
摄像机	25
智汇群英	25
主题汇	26
天气	26
紫外线检测	27
安全助手	27
电子邮件	28
程序管理	28
电子书	29
录音机	29
视频	30
工具	30
计算器	31
便签	31
百度搜索	32
SIM卡工具包	32
重要的安全信息	33
维护与保养	39

安全事项

请阅读以下简明的规则，如未遵守这些规则，可能会导致危险或触犯法律。本说明书提供了有关安全事项的更详细信息，请参考“重要的安全信息”一章。



将手机放在儿童和宠物接触不到的地方。

请将手机及所有零配件放在儿童和宠物接触不到的地方。儿童和宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。



安全开机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请使用双手

驾驶汽车。开车时使用手机应首先考虑交通安全。



干扰

所有的无线设备都可能受到干扰，从而影响性能。



在医疗设备附近应关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线频率敏感的设备。请有效遵守任何规章或制度。



在飞机上应关机

请遵守任何相关的限制规定。无线设备会对飞机产生干扰。



加油时应关机

在加油站（维修站）或靠近燃料、化学制剂的地方，请不要使用手机。



在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的规定。请勿在进行爆破操作的地方使用手机。



合理的使用

仅可在本说明书中说明的位置上使用手机。开机后，如非必要，请勿触摸天线区域。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本产品。



配件和电池

只能使用经本公司认可的配件和电池，使用其他配件和电池会损坏手机并可能导致危险。



防水性

您的手机不具备防水性能，请保持其干燥。



连接其它设备

连接其它设备时，请阅读该设备的说明书以获取详细的安全说明。请勿连接不兼容的产品。





紧急呼叫

确保手机处于网络服务区内且电话功能已启动。根据需要，输入紧急号码，然后按通话键，告诉对方您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

手机简介

手机外观

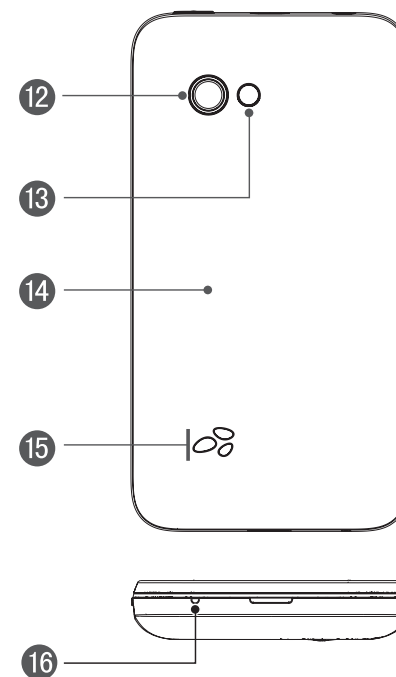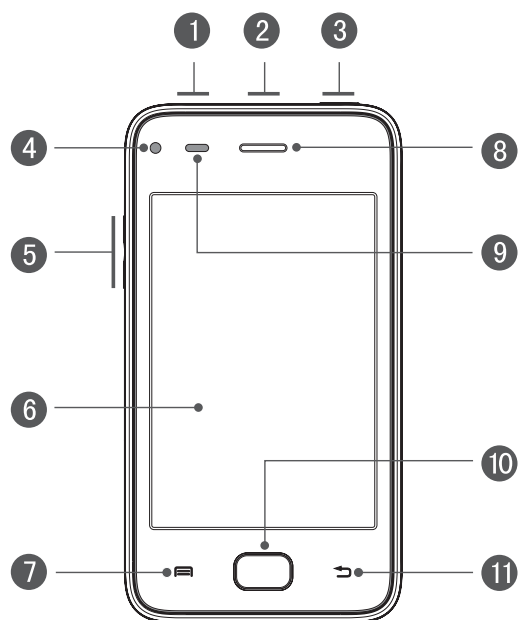


1. 耳机插孔, 2. USB接口, 3. 电源键, 4. 紫外线检测器, 5. 音量调高/调低键, 6. 触摸屏, 7. 菜单键, 8. 听筒, 9. 环境光检测&红外靠近, 10. 主屏键, 11. 返回

键，12. 摄像头，13. 闪光灯，14. 电池盖，15. 扬声器孔，16. 麦克风

按键及部件说明

- 耳机插孔：连接耳机。
- USB接口：通过数据线可连接充电器、电脑等其它设备。
- 电源键
 - 长按该键可开机。短按一下该键可使本机进入睡眠模式，此时屏幕会关闭，但仍允许接受呼叫。在开机状态下长按该键，手机弹出选项菜单，您可选择相应选项：会议模式、离线模式、重新启动和关机。若要拒接来电或者挂断电话，除点按“拒接”和“挂断”外，也可按一下该键。
 - 在任何状态下按一下该键都可以给屏幕上锁。
- 紫外线检测器：可检测紫外线的强度。
- 音量调高/调低键：调节音量。
- 触摸屏：使用手机触摸屏可以更轻松地选择项目或执

行功能。请阅读如下注意事项：

- 为了避免刮擦触摸屏，请勿使用尖锐工具。
 - 禁止触摸屏接触其它电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
 - 禁止触摸屏接触到水。触摸屏在潮湿环境中或接触到水可能发生故障。
 - 菜单键：在待机状态下，按该键可开启功能选项。
 - 听筒：通话时接听声音。
 - 环境光检测&红外靠近
 - 环境光检测：该部件会自动检测环境光的强度，根据环境光调整屏幕的亮度，方便您的使用。
-  **注意：**要使用该功能，请将“设置-->亮度-->自动调节屏幕亮度”设为开。
- 红外靠近：当您打电话时，该部件会自动检测人体和手机的距离，如果人体离手机很近，手机会将屏幕关闭，以免误触发某些功能（在免提通话状态下该功能无效）。

●主屏键

■当某个应用程序正在运行时，按一下主屏键可以使应用程序在后台运行。在任意界面，连续快速按两下该键可进入近期任务，轻点“程序管理”，手机显示正在后台运行的程序。您可使用该功能快速找到后台运行的程序并对其进行管理。

■从其它任何主屏幕按一下该键，可快速返回到首要主屏幕。

■双击主屏键可接听来电。

●返回键：返回上一级菜单或上一步操作。

●摄像头：拍照/录像。

●闪光灯：拍照/录像时补充光源。

●扬声器孔：播放声音。

待机状态

本机的待机状态是指当手机准备就绪、可供使用、且您尚未进行任何操作时。



注意：说明书中使用的图片仅作为功能示意图，可能和您的手机有所不同，请以您的手机为准。

图标定义



信号强度



SIM卡无信号



已启动离线模式



连接到WLAN



已连接GPRS网络



已连接EDGE网络



已连接UMTS网络



已连接HSDPA网络



已启用蓝牙



USB已连接



已启动静音模式



已启动振动模式



有新信息



通话中



已插入耳机



已启动闹钟



电池电量



充电中

-  有未接电话
-  已启动GPS
-  开启USB接入连网
-  开启便携式WLAN热点
-  开启USB接入连网和便携式WLAN热点
-  已连接USB调试
-  已移除SD卡
-  音乐播放中
-  有新电子邮件

菜单结构

- | | |
|------|-------|
| 电话 | 影视汇 |
| 信息 | 资讯汇 |
| 联系人 | 音乐汇 |
| 浏览器 | 主题汇 |
| 软件商店 | 天气 |
| 日历 | 紫外线检测 |
| 图库 | 安全助手 |
| 文件管理 | 电子邮件 |
| i音乐 | 程序管理 |
| 闹钟时钟 | 电子书 |
| 设置 | 录音机 |
| 相机 | 视频 |
| 社交汇 | 工具 |
| 阅读汇 | |
| 游戏汇 | |


手机的安装和准备

装配示意图


●安装SIM卡和电池

取出电池前，请务必关闭手机并断开与充电器的连接。
在插入或取出SIM卡之前，请确保手机处于关机状态，
否则可能会损坏SIM卡。请将您的SIM卡存放在儿童接
触不到的地方。



■左手握住手机，大拇指按压电池盖中部，右手从扣
位处掀起电池盖。

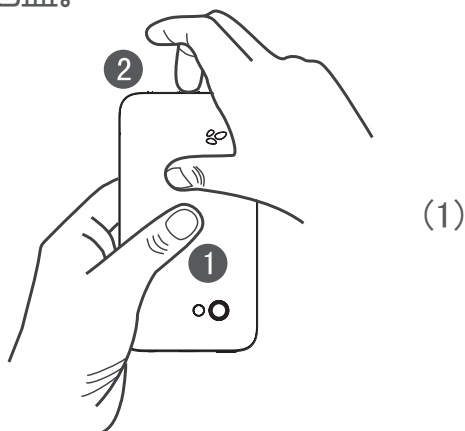


■从指槽处掀起电池并将其取出（2）。

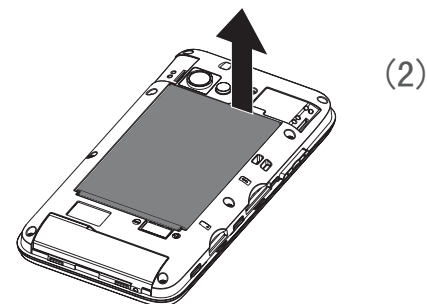


■将SIM卡按照图示正确插入SIM卡卡槽内，SIM卡切
角朝外，确保安装到位（3）。取SIM卡时，请用
一根合适的物件将SIM卡推出（4）。

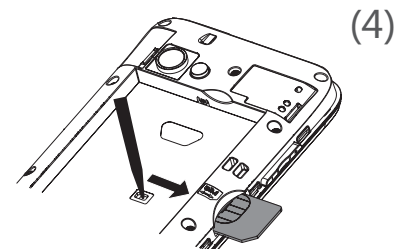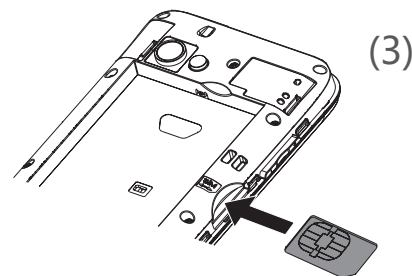


- 将存储卡按照图示正确插入存储卡卡槽内，并向手机方向按压，直至听到咔哒一声，安装完成（5）。再次按压存储卡，存储卡可弹出。

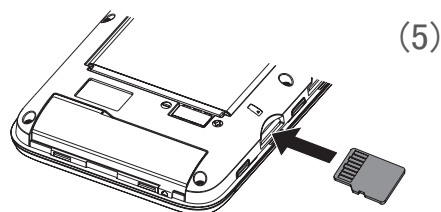

 **注意：**请将所有存储卡放在儿童接触不到的地方。存储卡可能随手机一起提供。请勿在执行读写存储卡的操作过程中（比如：正在使用存储卡录音、录像、拷贝资料、播放歌曲和电影等）取出存储卡，在操作中取出存储卡不仅可能损坏存储卡和手机，而且可能破坏卡内储存的数据。


- 重新装上电池、合上电池盖：使电池上的金色触点对准手机上相应的触点（6），合上电池盖并将其锁

定到位(7)。

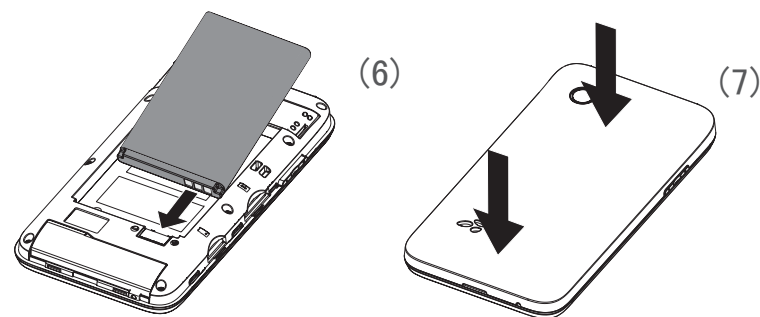


为电池充电、连接耳机

- 您可使用与本机配套的数据线和充电器为手机充电。
 - 将数据线的一端插入手机的USB接口（8），将数据线的另一端连接到充电器或者兼容设备上，开始充电。充电结束后，断开手机与充电器或兼容设备的连接，并将充电器从插座上取下。
- 请将耳机的插头插入手机的耳机插孔，确保安装到位（9）。

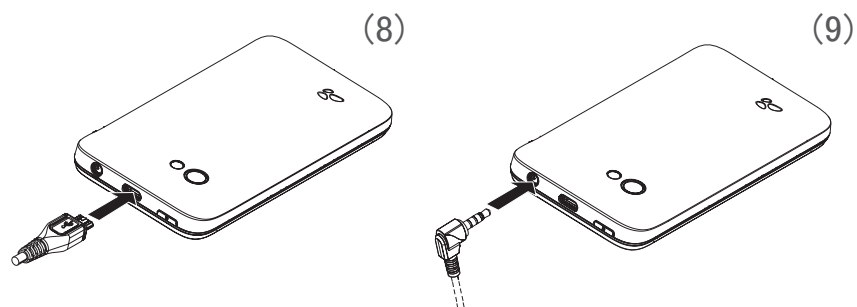

天线


您的手机装有内置天线。当天线发射或接收信号时，如非必要，请勿接触天线，接触天线会影响通信的质量，可能导致手机在高出所需能量级别的状态下工作，且可能缩短电池电量的使用时间。本机的天线区域位于虚线框内，握持手机时请避开天线区域。

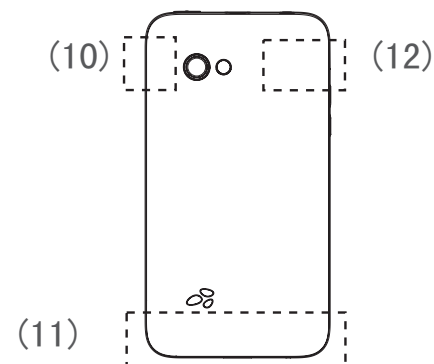

(10) GPS天线

(11) 蜂窝天线

(12) 蓝牙&WLAN天线

 **注意：**说明书中使用的图片仅供参考，可能和您的手机有所不同，请以您的手机为准。

桌面管理

您可在该界面随意排布图标与各类挂件。

长按任一图标，当图标摆动时，可进入编辑模式，此时拖动图标可使其移动位置，也可以将其放置到“工具”中。若将一个图标拖动到另一个图标上，手机会自动创建一个文件夹。若将图标拖动到最后一屏的右边缘，可新增一屏，编辑完后按一下主屏键\菜单键\返回键均可退出编辑模式。

用手指在屏幕上左右轻轻滑动，可切换不同的屏幕。


按住状态栏并向下拖动，可以显示状态信息，按住并向上拖动，可将其隐藏。

在某些页面，可以横竖屏随意切换。若不想使用横屏，可开启状态栏里的“竖屏锁定”。





电话

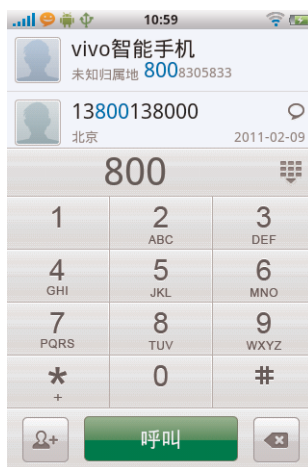在待机状态下，按一下“电话”，输入要拨打的电话号码，轻点“呼叫”，可拨打该号码。如果您的通讯录中保存有联系人的电话，输入该联系人电话号码的几位数字或者该联系人名字的拼音，手机会将相关信息匹配出来。轻点联系人，可拨打电话。



信息

在待机状态下，按一下“信息”，手机显示您接收到的信息。长按某一条信息，可弹出对话框，您可对该条信息进行相关操作。点按选项键，显示可选菜单，您可对手机进行相关设置。按“”，可编写一条新信息，在新信息编辑界面，按“”可往信息中添加图片、音乐等多种元素。

您可使用拼音九键盘、笔画键盘、全键盘和手写键盘输入信息内容，详细使用方法请参考“设置-->输入法”。



联系人

在待机状态下，按一下“联系人”，可浏览通话记录、联系人列表、群组 and 收藏，长按某一联系人，可对其进行相关操作。按“+”，可新建联系人。按“编辑”，并选择联系人，可将选中的联系人的名片发送给朋友或者将联系人删除。



浏览器


本机使用无线局域网或蜂窝数据网络接入互联网。若无线局域网和蜂窝数据网络同时开启，则优先使用无线局域网。具体使用方法请参考本手册的“设置-->WLAN”和“设置-->通用-->网络”。

浏览网页时，用两个手指点住屏幕上两点，分开手指可放大网页，合拢手指可缩小。轻点菜单键，按“设置”，可对网页进行个性化设置。



软件商店

软件商店汇集了众多精品应用程序，其类别囊括了社交网络、游戏、娱乐、工具等等，您可按推荐、分类、排行榜等进行浏览，也可按照名称进行搜索。

 **警告** 如果应用程序是收费的，下载前请了解详情。使用移动网络登录软件商店会产生流量费用。



日历

使用该功能可查看日历并可建立备忘录，时间到时手机会自动提醒。






图库

图库里保存有您的照片、图片和电影等。浏览照片和图片时，左右方向触摸滑动可切换图片，双击图片可实现缩放，横竖屏可自动旋转切换图片（如果开启了“竖屏锁定”则不能自动旋转）。浏览图片时，轻点屏幕，可调出/隐藏控制按钮，您可对图片进行相关操作。




文件管理

按 、 可切换文件的排列方式，按  可返回上一级菜单。长按某个文件或者文件夹，可对其进行相关操作。点按菜单键，可进入选项菜单。



i 音乐

在待机状态下，按一下“i 音乐”，进入歌曲列表界面，点一下您喜欢的歌曲，即可开始欣赏。在音乐播放界面，轻点界面可调出/隐藏控制按钮，点按菜单键，可调出/隐藏控制菜单，您可对音乐播放器进行相关设置。

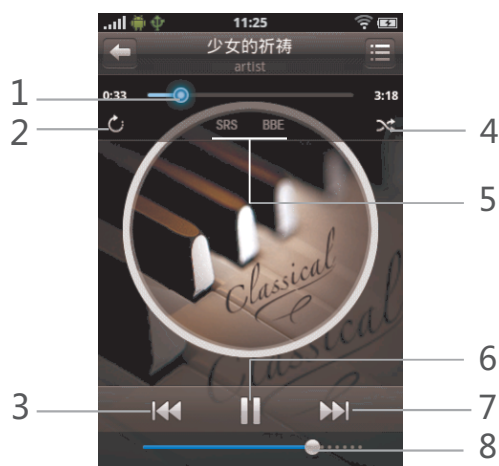

- 1、进度条
- 2、重复播放选择按钮
- 3/7、短按选择上/下一首，长按控制快退/快进。
- 4、随机播放按钮
- 5：SRS/BBE选项
- 6：播放/暂停按钮
- 8、音量调节按钮

闹钟时钟

您可使用该功能设置闹钟、世界时钟，还可使用秒表和计时器。



设置

您可使用该功能自定义本机运行状态以及网络连接的各类模式。

- 离线模式：若开启离线模式，手机将断开与无线网络之间的连接。此时，手机既不能发送或接收任何无线电信号，也不能接听电话或发送信息。
- WLAN：开启WLAN，手机会搜索周围的无线网络，请选择合适的网络使用（加密的网络需要输入密码，开放的网络不用密码）。建议您尽量使用WLAN上网，以节约GPRS流量费用。
- 个人热点
 - USB接入连网：开启该功能，您可通过USB线将手机与电脑绑定，从而与电脑共享手机的互联网连接（使用该功能前，电脑上需安装相应的驱动程序，且需要用USB线将手机连接到电脑上）。
 - 便携式WLAN热点：开启该功能，您可以将手机设为WLAN接入点，从而与一台或者多台电脑或者其他设备共享手机的互联网连接（电脑上需要配置无

线网卡）。

- 配置WLAN热点：本机默认网络SSID为“AndroidAP”，安全性建议设置为“WPA2 PSK”，请自行设置密码。如果别人使用您的网络，则需向您索取密码。




注意：共享移动网络将产生GPRS流量，请谨慎使用。

- 声音：对手机的声音系统进行个性化设置。
- 亮度：可对屏幕亮度进行设置。开启“自动调节屏幕亮度”后，手机会根据环境光的强弱自动调整屏幕亮度，以方便您的使用。
- 壁纸：可根据个人喜好选择不同风格的壁纸。
- 通用：可对手机的其它项目进行设置。
 - 关于手机：您可查看有关手机系统的详细信息。
 - 已用时间：显示手机开机后的工作时间。
 - 网络：若您的周围有开放网络可用，请尽量使用开放网络，以节约GPRS流量费用。
- 1、启用3G：如果你的手机SIM卡是3G卡，用SIM卡上网时可选择开启3G，网速较快。

2、蜂窝数据：若您要通过SIM卡上网，则需要将蜂窝数据置于“开”，将WLAN置于“关”。若WLAN和蜂窝数据同时开启，则手机会优先使用WLAN。

3、蜂窝数据网络：您可选择使用不同的数据接入点。为了保证顺利登陆网络，请使用本机出厂默认设置，不要自行更改接入点。如果您误更改了接入点导致网络不畅，可选择“重置为默认设置”，手机会根据您的SIM卡类型进行重新配置。

4、数据漫游：当您的手机网络处于漫游状态时，如果要使用数据漫游服务，可开启该功能。

 注意：使用该功能可能会产生大量的漫游费，请谨慎使用。

5、运营商：当“自动选择”为“开”时，手机会根据您的SIM卡类型自动匹配运营商，如果你要手动搜索，可将“自动选择”置为“关”。建议使用自动选择的运营商，手动选择的运营商在别处可能无法使用。


6、WLAN：开启WLAN，手机会自动搜索周围可用的开放网络。选择一个网络，输入密码后即可连接

（某些开放网络可能不需要密码）。

7、个人热点：请参考本节“设置-->个人热点”。

8、虚拟专用网设置：对于某些被屏蔽了的网站，您可以通过虚拟专用网访问。首先添加可用的虚拟专用网络，正确填写“服务器名称”等，然后输入该专用网络的用户名和密码即可连接。

■ 蓝牙：使用蓝牙功能可实现文件资料的快速分享。开启蓝牙后，手机会自动搜索周围可用的蓝牙设备。点击“设备名称”，可给您的手机重新命名。“可检测性”为“开”时，标示您允许您的手机被搜索。点击“搜索蓝牙设备”，手机帮您重新搜索周围的蓝牙设备，点击一个设备，即可请求与其配对。

 注意：与其它蓝牙设备配对时，需要双方确认配对或者输入双方约定的密码；与蓝牙耳机配对时，可能需要输入蓝牙耳机的密码，蓝牙耳机的密码和操作可参阅其相关资料。在某些场合，使用蓝牙无线技术可能受到限制，请向当地主管部门或服务供应商咨询。

- 定位服务：开启“使用无线网络”，允许Google的定位服务收集匿名的地点数据。即使您的手机未运行任何应用程序，系统仍会收集这些数据；使用GPS卫星定位服务会耗电并且可能会产生流量费用，建议您在不用时将其关闭。
- 搜索：设置在百度搜索界面手机所能搜索的范围。
- 自动锁屏：设置停止对手机操作时，手机锁屏所需的时间。
- 日期和时间：设置本机的日期和时间。
- 多语言环境：设置本机的菜单显示语言。
- 安全：可对手机、SIM卡和存储卡进行安全设置。
- SD卡和手机内存：可查看SD卡和手机的内存情况、卸载和安装SD卡，并可对SD卡进行格式化。格式化SD卡前，请确保SD卡中的重要资料已经得到备份，因为格式化之后，卡中的内容将被清除。
- 应用程序：您可查看手机的应用程序状态，并可对其进行管理。
- 系统升级：您可给手机的系统进行升级。详情请参考其中的“帮助”。
- 恢复出厂设置：您可使用该功能给手机还原所有设

置、清除所有数据。

- 售后服务：您可查看本机在全国各地的售后服务中心地址及联系方式。
- 电话：您可使用该功能对手机进行通话设置。
 - 接听挂断反馈：开启该功能，接通和挂断电话时手机会给您相应提示。
 - 来电翻转静音：开启该功能，来电时，将手机屏幕朝下即可使手机处于静音状态。
 - 拒接来电+回复短信：当您拒接对方的电话时，可给对方回复一条短信。点按一条短信，您可对其内容进行编辑。
 - 本机号码：您可将本机的SIM卡号设置到手机上。您设置的SIM卡号仅为方便记忆，SIM卡本身的号码不会改变。
 - 呼叫等待：该功能用于设置手机是否允许在通话过程中接听新的来电。开启该功能后，在通话过程中，若有新的来电，电话会被接入，且手机会发出相应的提示声，用户可根据需要决定是否接听新的来电。若关闭此功能，则当有新的来电时，电话不被接入，手机不发提示声，而打电话的人将听到忙

音（某些网络会提示用户正在通话中）；若您另外开启了呼叫转移功能，这时手机会自动把来电转移至另一部电话。

- 呼叫转接：使用该功能可将来电转移到指定的电话号码或者语音信箱。选择一项，输入转接号码或者语音信箱号码，按“启用”即可。该功能需要网络支持，详情请咨询您的网络运营商。



- 其他通话设置：

- 1、语音信箱：语音信箱业务是电信部门向用户提供存储、转发和提取语音信息的服务项目。您可向电信部门申请并办理手续取得自己的语音信箱号码和密码。具体请咨询您的网络运营商。
- 2、固定拨号：如果您的SIM卡具有该功能，可以限定向外拨出的电话号码。若启动本功能，您的手机只能呼叫保存在“固定拨号列表”中的电话号码。开启固定拨号功能后，如果要发送短信，必须把当地的短信息中心号码和发送目的地号码都保存在固定

拨号列表中。设置该项功能需要输入PIN2码，详情请咨询您的网络运营商。

- 帐户管理：开启“背景数据”，应用程序可以同步、发送和接收数据。完成同步后，手机将与网络保持连接。若开启了“自动同步”，如果网络上的数据有任何变更，更新讯息将显示在手机上并且手机将自动开始同步，反之亦然。
- 输入法：您可以用不同的模式输入文字，本机内置的输入模式有拼音九键盘、笔画键盘、全键盘和手写键盘，本机支持的输入方式有智能拼音、笔画、智能英文小（大）写、小（大）写字母和数字输入。您可以用手指来点按字符或者在输入区书写字符。要启动文字输入模式，请点按任何文字输入栏。
- 在文本编辑界面，图标定义如下：



代表拼音九键盘，代表全键盘，代表手写键

盘，代表笔画键盘。

：隐藏键盘。点击输入栏后可重新调出键盘。


：删除所输入的内容。


：换行。

：插入空格

：展开联想字列表。

 ：在联想字列表界面翻页浏览。

：在智能拼音输入界面，轻点该图标可切换智能拼音和智能英文输入方式。

：在笔画输入界面，轻点该图标可切换笔画和智能英文输入方式。


：切换智能英文大小写和英文字母大小写。

：切换数字输入方式。




●使用拼音九键盘输入文字：像使用传统手机的拼音键盘一样，您可以进行智能拼音输入。拼音字母已标注在数字键上，您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只要点按一下拼音字母所在的数字键，手机就会提供合理的拼音字母组合。点选您所需要的汉字即可输入。

■输入单个汉字：点按该汉字的拼音对应的按键，然后选择汉字即可。如输入“和”字，点按一下“4、3”键，手机即可给出相应汉字。




■输入汉字词组：点按该词组的拼音对应的按键，然后选择词组即可。如输入“你好”，点按“6、4、4、2、6”键，手机即可给出相应的拼音组合。

您可使用分隔符更快捷地输入词组。第1步：输入第一个汉字拼音的前几个字母-->第2步：点按输入分隔符-->第3步：输入第二个汉字拼音的前几个字母-->根据需要重复第2步和第3步-->选择

所需的词组。

- 输入单个英文字母：点按 ，将智能拼音输入方式切换为智能英文输入方式，然后点按该字母对应的按键，选择字母即可。
- 输入英语单词：将智能拼音输入方式切换为智能英文输入方式后，按英语单词的拼写方法输入单词，然后选择单词即可。
- 输入数字和标点符号：点按 ，进入数字和标点符号输入界面，点选您需要的数字和符号即可，输完后，点按“返回”。
- 输入表情符号：长按0字键 ，可进入表情符号输入界面，点按您需要的符号即可输入。
- 使用笔画键盘输入文字：数字键“1~5”键位定义为“一或乚”、“丨或|”、“丿或丿”、“丶或丶”、“㇀或㇀”或其它有折的笔画乙、乚、㇀、乚、㇀、㇀等”。
- 输入单个汉字：请根据汉字的标准笔画顺序，点按相应的键输入笔画。如果不确定要使用的笔画或者

笔画所属的分类，则可点按“通配符”代替该笔画，然后继续输入接下来的其它笔画。输入区内将会用*来表示该笔画。

- 输入词组：您可使用分隔符快速输入词组。
第1步：输入第一个汉字的前几个笔画--> 第2步：点按  输入分隔符--> 第3步：输入第二个汉字的前几个笔画--> 根据需要重复第2步和第3步--> 选择所需的词组。
- 在笔画输入方式中，您也可以输入英文字母、英语单词、数字和标点符号等，具体操作方式请参考上文“使用拼音九键盘输入文字”。
- 输入表情符号：点按  可进入表情符号输入界面，点按您需要的符号即可输入。
- 使用全键盘输入文字：在全键盘输入状态下，您可输入汉字、英文字母、数字和标点符号。点按  可在智能拼音和英文字母输入方式之间切换。点按所需

输入的字符，然后选择即可，具体操作方式请参考上文“使用拼音九键盘输入文字”。

- 使用手写键盘输入文字：请在触摸屏的手写区域用手指书写，然后选择所需文字即可。在手写键盘输入状态下，您可输入单个汉字、英文字母、数字和标点符号。






相机


自动感应对焦和任意点对焦的结合让拍照更加清晰，您可通过电子邮件、彩信、蓝牙等与好友分享作品。要拍摄照片，请将相机按钮置于²模式。在拍照界面，点按³，调出设置选项，对相机的参数进行详细设置。点按区域“4”，可调出焦距调节按钮；点按“5”，可进入相册，左右滑动屏幕可浏览照片。



1.设置参数，2.切换照相/录像模式，3.开始拍照，4.调节焦距，5.点击进入相册

摄像机

要录制高清视频，请先开启“相机”，然后将相机/摄像机按钮调到。在取景界面，点按，调出设置选项，对摄像机的参数进行详细设置。点按开始录制，点按暂停录制，点按停止录制并保存视频。

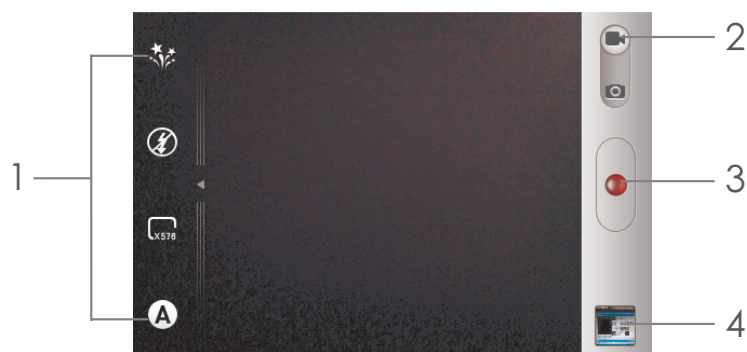

1.设置参数，2.切换照相/录像模式，3.开始录像，4.调出上次拍摄的视频

智汇群英

海量应用，智汇一身。本机汇集了社交汇、阅读汇、游戏汇、影视汇、资讯汇、音乐汇等丰富的应用，在这里，想看的电影、想听的音乐、想玩的游戏、想读的书籍、想了解资讯，应有尽有，您还可以与朋友即时分享。



主题汇

您可使用该功能给手机更换主题风格。“本地主题”为您提供多种风格供使用，如果您想下载更多主题，请选择“在线主题”下载并使用，已经下载的主题将会被保存到“本地主题”中。



天气

您可使用该功能查询全国各地的天气情况。输入第一个城市的名称，轻点该城市可添加。按 **+** 可继续添加城市，添加完后按 **完成**，手机显示您所添加的所有城市的天气情况，可左右滑动屏幕分页浏览。按 **刷新** 可更新当前城市的天气，按 **i** 可返回城市列表。拖动 **≡** 可给城市列表随意排列顺序，排列好后，按“完成”，所有城市的天气预报会按照新顺序排列。连续按 **⊖** 可调出/隐藏删除图标。



紫外线检测

您可使用该功能检测紫外线的强度。请将手机屏幕置于阳光直射下，然后点击“开始检测”。手机会根据检测结果给您合适的护肤建议。



安全助手

使用“安全助手”可设置黑名单，开启来电防打扰和信息防打扰功能。您还可设置“连网管理”，开启“连网管理”后，可以对手机中应用程序是否允许连网进行分别设置。切换按钮开启表示允许。手机默认所有程序允许连网。



电子邮件

输入邮箱地址和密码即可设置个人账户，实时收发E-mail信息。



程序管理

当某个应用程序正在运行时，按一下主屏键可以使应用程序在后台运行。在任意界面，双击主屏键可进入近期任务，手机显示在后台运行的程序。要关闭后台运行的程序，请进入“程序管理”，点击“关闭”即可。







电子书

本机支持TXT、UMD、CHM、HTML/HTM、PDB、EBK2、EPUB等多种格式的电子书。请先将电子书拷贝到存储卡，再进入电子书菜单，按“菜单键-->打开-->选择电子书所在的文件夹-->批量导入-->选择书籍-->加入书架-->返回书架”，将电子书添加至书架，后续即可通过书架方便地查阅电子书了。您还可以通过“掌阅图书馆”进入网络书城，在线下载各类热门书籍。



录音机

您可使用该功能为想要保留的场景进行录音。点按开始录音，点按暂停录音，点按停止录音。点按进入录音文件列表。



视频

本机支持avi、3gp、mp4等常用视频格式。点选一个视频文件进行播放，轻点一下播放界面，可调出/隐藏控制按钮。双击播放界面，可调整尺寸。



1.进度条，2/6.短按切换上、下一个视频，长按可快退/快进，3.播放/暂停，4.调节音量，5.调节视频尺寸

工具

工具中配备了多种日常使用工具，方便您的生活。您也可以在桌面编辑状态下将其它图标拖动到工具中，具体请参考“桌面管理”。



计算器

使用计算器

在计算器中轻按数字和函数进行计算，就像您使用标准计算器一样。转动手机可以切换到扩展的科学计算器，当您在标准计算器和科学计算器之间切换时，储存的数字仍保留在内存中。



便签

您可使用便签随意记录身边的大小事，并且可以通过电子邮件、蓝牙、微博等与朋友分享。



百度搜索

进入百度搜索界面，输入您想要查找的内容，开始搜索。点按“菜单键-->设置”，可设置搜索项，如果开启了某项，手机进行搜索时即可搜索该项中的内容，如歌曲的名字、消息中的文字、应用程序名称、网页等。本机在您输入时提供建议，从而使搜索更加快捷。



SIM卡工具包

该功能所显示的菜单内容为SIM卡预设，非本手机内置菜单，并且根据SIM卡的类型不同而不同，使用时请根据需要进行选择。

 **注意** 某些功能可能是收费的，使用前请咨询您的网络运营商。



重要的安全信息

为了安全、有效地使用手机，请您在使用前阅读以下内容。

儿童和宠物

请将手机及耳机、电池、充电器等所有零部件放在儿童和宠物触摸不到的地方，儿童和宠物误吞下零部件，可能会导致窒息或发生其它危险情况。儿童使用时需有家长或其他监护人的指导。

操作环境

- 您的手机不具备防水性能，请保持其干燥。水或其它液体进入会造成手机故障。
- 请不要在高温、高湿、强光、强电磁场等环境中使用该手机。
- 手机的某些部件具有磁性，金属材料可能被吸附在手机上。请勿使信用卡或其它磁性存储介质靠近手机，以免因消磁而丢失所储存的信息。

- 在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭手机，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭您的手机，例如：在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆破作业的地方使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往有清晰的标示（但并不是所有的地方都有这类标示）。这些地方包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、空气中含有化学物质或微粒（如：颗粒、灰尘或金属粉末）的地区。请向使用液化石油气（如：丙烷或丁烷）的汽车制造商咨询以确定您的手机能否在其汽车附近使用。
- 为了避免干扰爆破作业，在爆破区的雷管附近或贴有“关掉您的移动电话”的地方请关闭手机。如果有其他类似的标语或指示也请您遵守。

医院及医疗设备

任何无线电发射设备（包括您的手机）的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭设备的医院或保健场所，请关闭您的手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

- 起搏器、植入的心律转复除颤器：当打开手机时，应始终保持手机与仪器之间的距离大于6英寸（约16厘米）。请勿将手机放在上衣口袋内。请在仪器的另一侧使用手机，以减少潜在的干扰。如果您怀疑发生了干扰，请立即关闭手机。
- 助听器、植入耳蜗：某些数字无线设备可能会对某些助听器或植入耳蜗造成干扰。如果出现了这类干扰，请您与制造商联系，以寻求解决方法。
- 其它医用设备：如果您和周围的人还使用其它医用设备，请向这些设备的制造商咨询，确定它们能否充分屏蔽周

围的射频信号。您也可以向医生咨询有关信息。

汽车及交通安全

- 射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如：电子注油系统、电子防滑（防锁）制动系统、电子速度控制系统、气囊系统等。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。
- 只能让专业人员维修手机或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对手机的保修失效。
- 开车时，驾驶是您的首要职责，请注意行车安全。如果您在开车时使用手机，应遵守所在地区或国家的相关规定。
- 乘坐飞机时，请按规定关闭您的手机。若使用手机，请遵照机组人员的指示。

紧急呼叫

和其它无线电话相同，本机使用无线电信号、无线和地

面网络，因此，不能保证您的手机在任何情况下都能接通。所以，您不应只依赖无线设备实现重要的通信（如：医疗救护）。

拨打紧急电话的步骤如下：打开手机，在待机状态下，输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码，拨打电话。有些网络可能要求将有效的SIM卡正确插入手机中。不同地区有不同的紧急电话号码。

当手机处于离线模式时，先将其切换至正常模式。有关更多信息，请向您的网络运营商咨询。

拨出紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的手机可能是唯一的通信工具。未经许可，请不要挂断电话。

电池使用注意事项

- 电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当电池的通话时间和待机时间明显缩短时，就需要购买新电池。
- 请不要将废旧电池和一般生活垃圾放在一起。在处理

废旧电池有相应法规的地区，请遵循当地管理部门的有关规定，为环境保护贡献一份力量。

- 不要使电池发生短路。当一些金属物体（如：项链、电线、硬币、别针、笔等）偶然将电池的正负极（即：电池上的金属触点）连接在一起时，就会发生短路。短路会损坏电池或连接物。当您把电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。请将电池单独放置。
- 如果珠宝、钥匙或珠串之类的导体与电池暴露在外的电极接触，有可能造成财产损失或人身伤害（如：烧伤）。请妥善放置已充电的电池，尤其注意放在您的衣袋、钱夹或其他装有金属物的包囊中的电池。
- 不可将电池投入火中，也不可将其放置于高温场所，以免电池漏液、过热、爆裂或起火。
- 不得拆卸或改装电池，不可将电池置于强机械冲击的场所，也不可用硬物穿击电池，否则会导致电池漏液、过热、爆裂或起火。
- 请勿焊接电池端头，否则会导致电池漏液、过热、爆裂或起火。

- 若电池的电解液沾在皮肤或衣服上，可能会引起皮肤灼伤，请立即用肥皂和清水清洗干净，必要时请马上就医。
- 电池的电解液进入眼睛有导致失明的危险。若不慎将电解液溅入眼睛，千万不要用手揉眼睛，应立即用清水彻底冲洗并与医院联系治疗。
- 请尽量选择在5℃~40℃的环境下充电，以免造成电池性能下降，待机时间减少。
- 不要将电池挪作他用。切勿使用任何受损的充电器或电池。如果电池在使用、充电或保存过程中有温度过高、变色、变形、起鼓、漏液等异常现象，请停止使用并更换新电池，以免造成安全问题。
- 电池不防水，请不要在厨房、浴室等高温高湿的地方使用电池或给电池充电。
- 充电时，由于电池温度会升高，请不要将电池和易燃物放在一起（如：床头、衣物、书本等），以免引发火灾。充电时，请将电池置于空旷处，不可用物体覆盖电池。

充电器使用注意事项

- 请在室内使用充电器。
- 充电时请不要接、打电话。雷雨天气，不要用旅充给手机充电，更不要边充电边通话，否则，可能会引起电击等危险。
- 请使用配套充电器规定的电源。使用其它电压会引起漏电、起火，对手机和充电器造成损坏。
- 禁止短路充电，否则会引起触电、冒烟和对充电器的损坏。
- 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则会导致起火或触电。
- 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火或充电器的损坏。
- 充电器不防水。请不要在厨房、浴室等高温高湿的地方使用充电器，否则会导致触电、起火或充电器的损坏。
- 从插座上拔出充电器时要抓住充电器而不是拉扯电源

线，拉扯电源线会损坏电线，可能会引起触电或起火。

- 如果手机内未装置电池，请勿给手机充电。

玩游戏注意事项

当您在手机上玩游戏时间过长时，可能会出现身体不适。请参考以下建议：

- 玩游戏时每小时至少休息15分钟。
- 如果玩游戏时您的手部、腕部或臂部开始疲劳或疼痛，请停止并在下次开始玩游戏之前休息几个小时。
- 如果在玩游戏过程中或之后您持续出现手部、腕部或臂部疼痛，停止玩游戏并去看医生。

其它重要的安全信息

- 为了您的安全，请使用经本公司认可的且适用于本手机的原装配件。配件可在各地步步高专卖店购买。
- 非专业人员，不可自行拆开手机、电池和其它配件。当手机、电池和配件出现故障时，请与当地的步步高售后服务中心联系。

- 从手机中取出电池之前，请务必关闭手机并断开与充电器的连接。

- 用手机上网会产生流量费用，请谨慎使用。

SAR值

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为0.440 W/kg，符合国家标准 GB 21288—2007的要求。

* 比吸收率可能因国家或地区、测试环境、网络频段以及测试单体的不同而有所差异，使用附件和配件时也可能导致不同的比吸收率。正常使用情况下，SAR值水平可能低于最大值水平，手机会将无线电传输功率自动调整为所需要的最低水平来与无线网络通信。携带手机时，请不要让它紧靠身体，以确保暴露值水平尽可能维持或者低于最大值水平。

产品中有毒有害物质含量表

有毒有害物质或元素	部件名称		
	主机	电池	配件
铅 (pb)	×	×	×
汞 (Hg)	○	○	○
镉 (Cd)	○	○	○
六价铬 (Cr ⁶⁺)	○	○	○
多溴联苯 (PBB)	○	○	○
多溴二苯醚 (PBDE)	○	○	○
各部件的环保年限为： 主机20年； 电池5年； 配件10年 本产品所标识环保年限是指在本用户手册规定的使用条件下使用产品不发生有毒有害物质泄露的安全年限。			

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。

注：本产品标有“×”的原因是现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

维护与保养

透彻了解本手机的维护与保养，可更安全有效的使用本手机，并尽可能延长手机的使用寿命。欲了解更详细的保养方法及故障排除方法，请登录本公司官方网站www.bbk.com下载用户手册并阅读。

手机及配件

- 请按本说明书中的说明打开手机、拆装配件，切勿尝试其它方法。
- 请保持您的手机及各配件干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果手机被打湿，请立即取下电池，待手机及各配件完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放手机。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要在过热的地方使用或存放手机。高温会缩短电子

设备的寿命、损坏电池，使某些塑料部件变形或融化。

- 不要在过冷的地方使用或存放手机。否则，当手机的温度升高至常温时，其内部会形成潮气，造成电路板的损坏。
- 请避免摔落、敲打或振动手机。粗暴地对待手机会损坏内部电路板及精密的结构。
- 请勿使用化学溶剂或清洁剂清洗手机。要清洗手机，请使用沾有清水或中性肥皂的柔软棉织品轻擦手机外壳。
- 请使用清洁、干燥的软布清洁透镜（例如：照相机的镜头）和显示屏。
- 不要用颜料涂抹手机。颜料可能会阻塞手机部件，从而影响正常操作。
- 使用中如遇异常现象，请关机取下电池，重新装上后再开机，这样可以解决一般的故障。
- 应为需要保留的数据（如：电话本、重要资料等）制作备份。

- 充电器不用时，请从电源插座上拔出。请不要将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。
- 为了延长电池的使用寿命，请保持电池电量处于饱满状态。充了电的电池若长时间搁置不用，电池会自行逐渐放电。不使用时，请将电池充电后（半满状态）用不导电的材料包装好，放置于凉爽、干燥和避光的地方。存储时间不超过一个月，一个月后请再次充电。

待机和通话时间

下表中的待机和通话时间为在优化网络环境下所能达到的时间，实际待机和通话时间可能因SIM卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而短于上述时间。使用免提功能也会影响手机的待机和通话时间。

类型 时间	GSM	WCDMA
待机时间	最长700小时	最长480小时
通话时间	最长9小时	最长7小时

配件介绍

本机标准配置如下，购买机器时请仔细核对。

名称	数量
手机	1部
充电电池	1块
旅行充电器	1个
耳机	1副

名称	数量
USB数据线	1根
说明书/保修卡	各1本
快速入门指南	1本
存储卡(SD卡)	1张

手机操作系统及版本查询

本机使用的是Android操作系统。您可以通过如下路径查询手机版本：设置-->通用-->关于手机-->版本信息。

帮助

如果在使用手机时遇到疑难问题，请拨打网络运营商的服务电话或本公司的售后服务热线进行咨询。

本机基本性能指标

性能指标	参数
产品名称	WCDMA数字移动电话机
产品型号	vivo V1
使用环境温度	最低-20℃，最高50℃
摄像头参数	500万像素
存储卡支持	支持micro SD卡
外形尺寸	115×61.5×13mm
网络频率	2G: GSM850/900/1800/1900MHz
	3G: WCDMA2100MHz
主屏参数	3.5" HVGA(320×480)



是SRS Labs, Inc. 的注册商标。本产品已获SRS Labs, Inc. 授权使用WOW HD技术。

WOW HD™ 能显著地改善音频的回放质量，提供具有丰厚低音和高清细节的三维动态娱乐体验。



本产品已获BBE公司授权使用BBE MP技术。



根据USP5510752 及5736897 条例而获得BBE Sound 公司的特许。BBE 及BBE 标志乃BBE Sound 公司之注册商标。